

install
安装手册
インストール
설치
ติดตั้ง
安装

**network installation
guide**

网络安装指南

**ネットワーク
インストール ガイド**

네트워크 설치 안내서

คู่มือการติดตั้งในเครือข่าย

網路安装指南

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: 5851-1931

Edition 1, 5/2004

Trademark Acknowledgements

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

版权所有

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出，此处内容不代表任何额外保修。HP 公司对此处任何技术性 or 编辑性的错误或遗漏概不负责。

部件号：5851-1931

第一版，2004 年 5 月

商标确认

Microsoft® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Networked and shared printer install guide for Windows OSs

HP recommends that you use the HP software installer on the CD to set up printer drivers for the network configurations described here. The installer utility is available on the CD that comes with the printer. You are not required to install additional printer software using this installer.

You can also set up these configurations using the Add Printer Wizard, but instructions on how to do this are not included here. See the *User Guide*, located on the CD that shipped with the printer, for these instructions and for more detailed instructions on using the installer. Instructions for other operating systems can also be found there. The HP JetDirect Administrator Guide and the Installation Notes, also located on the CD, have additional instructions.

Possible network configurations


Four possible network printer configurations include:

1. The printer is connected directly to the network.
2. The printer is connected directly to the network and has a print server.
3. The printer is connected directly to a PC that acts as a print server and allows the printer to be shared on the network.
4. PC clients connect to a printer that has already been set up on the network or connect to a printer through a PC that has a printer connected to it.

The following sections provide information about each network configuration and provide basic installation information.

1 - Network port-connected printer configuration (direct mode or peer-to-peer printing)

The printer is connected directly to the network and all PCs or clients print directly to the printer.

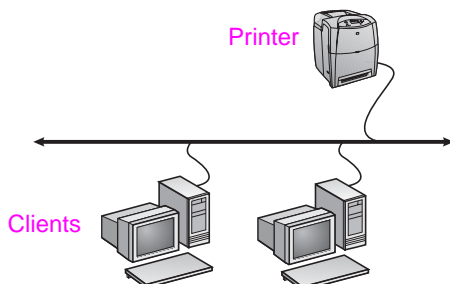

- **Recommended for groups of 10 to 20 users or small offices.**
- Requires a network connection on the printer or an internal or external print server. If the printer does not have one, use configuration #3 below.
- Installation overview:
 - Hardware setup - plug the printer directly into the network using a network cable.
 - Run the CD that came with the printer and follow the steps below for **each PC** to enable printing.
 - Information required during software setup - printer hardware or IP address obtained from page 2 of the printer configuration page. For instructions on how to print the configuration page, see the printer's User Guide on the CD.


Installation steps:

1. Insert the CD that came with the printer. The software installer should start without assistance. Click on **Install Printer**. If the software installer does not start, browse to setup.exe in the root directory of the CD and double-click on it; then click on **Install Printer**.
2. Select the language you would like the installer to display and accept the License Agreement.
3. On the Printer Connection screen, select **Connected via the network**.

4. On the Network Setup screen, select **Basic network setup for a PC or server**.
5. On the Identify Printer screen, identify the printer either by searching or by specifying a hardware or IP address. In most cases an IP address is assigned but you can change it if you want by selecting **Change Settings**. Note: **Change Settings** is the name of a button on that dialog screen. See the online Help provided with the installer for information about the IP address.
6. Select the model of the printer.
7. If you want the typical software installed, select **Typical Installation**; or, if you want to select the software to be installed, select **Custom Installation**.
8. Give the printer a name to be used in the Printers folder.
9. On the Printer Sharing screen, select **Not Shared**.
10. Provide a location and descriptive information if you want.
11. Allow the installation to complete.

2 - Network port-connected and shared printer (client-server printing)

The printer is connected to the network and installed on a network server. The server then manages the printing.

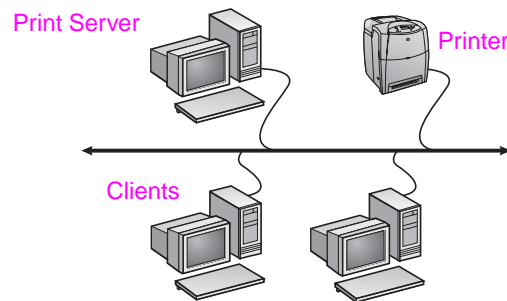

- **Recommended for larger workgroups, more than 30 users. Allows administrator control of client printer driver settings.**
- Requires a network connection on the printer or an internal or external print server. If the printer does not have a network connection, use configuration #3 below.
- Installation overview:
 - Hardware setup - plug the printer directly into the network using a network cable.
 - Run the CD that came with the printer on the server PC to enable printing.
- Information required during software setup:
 - Determine the printer's hardware or IP address, obtained from page 2 of the printer configuration page. For instructions on how to print the configuration page see the printer's User Guide on the CD.
 - Decide on a printer share name.


Installation steps:

1. Insert the CD that came with the printer. The software installer should start without assistance. Click on **Install Printer**. If the software installer does not start, browse to setup.exe in the root directory of the CD and double-click on it; then click on **Install Printer**.
2. Select the language you would like the installer to display and accept the License Agreement.
3. On the Printer Connection screen, select **Connected via the network**.
4. On the Network Setup screen, select **Basic network setup for a PC or server**.
5. On the Identify Printer screen, identify the printer either by searching or by specifying a hardware or IP address. In most cases an IP address is assigned but you can change it if you want by selecting **Change Settings**. Note: **Change Settings** is the name of a button on that dialog screen.

6. Select the model of the printer.
7. If you want the typical software installed, select **Typical Installation**; or, if you want to select the software to be installed, select **Custom Installation**.
8. Give the printer a name to be used in the Printers folder.
9. On the Printer Sharing screen, select **Share As** and give the printer a share name.
10. If you are sharing the printer with other PCs running operating systems different than the PC you are using, then on the Client Driver Support screen, select the drivers for those operating systems.
11. For Windows 2000 and XP, you can provide location and descriptive information if you want.
12. Allow the installation to complete.

3 - Direct-connected shared printer (client-server printing)

The printer is connected to a PC using a USB or parallel cable and is shared out to other PCs or clients on the network.

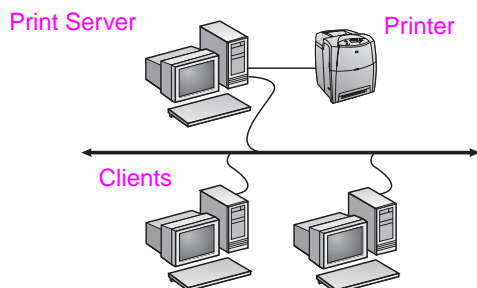

- **Recommended for printers that do not have a network connection.**
- Requires the printer to be directly connected to a PC with either a parallel or USB cable.
- Installation Overview:
 - Run the CD, which came with the printer, on the server PC to enable printing.
 - Hardware setup - plug the printer directly into the PC with a parallel or USB cable.
- Information required during software setup - decide on a printer share name.

Installation steps:

1. Insert the CD that came with the printer. The software installer should start without assistance. Click on **Install Printer**. If the software installer does not start, browse to setup.exe in the root directory of the CD and double-click on it; then click on **Install Printer**. For best results do not connect the printer to the PC until you are prompted to do so by the software installer.
2. Select the language you would like the installer to display and accept the License Agreement.
3. On the Printer Connection screen, select **Connected directly to this computer**.
4. On the Connector Type screen, select the type of cable used to connect the printer.
5. Select the model of the printer.
6. If you want the typical software installed, select **Typical Installation**; or, if you want to select the software to be installed, select **Custom Installation**.
7. Give the printer a name to be used in the Printers folder.
8. Select **Share As** on the Printer Sharing screen and give the printer a share name.
9. If you are sharing the printer with other PCs running operating systems different than the PC you are using, then on the Client Driver Support screen, select the drivers for those operating systems.
10. For Windows 2000 and XP you can provide location and descriptive information if you want.
11. Allow the installation to complete.

PC client setup

- **Recommended when the printer has already been connected to a PC and shared, or connected directly to the network, that is the printer is shared on the network using configurations #2 or #3 above.**
- Run the CD that came with the printer on the client PC to enable printing.
- Information required during software setup - a server and printer share name `\\server-name\printer-share-name`.

Installation steps:

1. Insert the CD that came with the printer. The software installer should start without assistance. Click on **Install Printer**. If the software installer does not start, browse to setup.exe in the root directory of the CD and double-click on it; then click on **Install Printer**.
2. Select the language you would like the installer to display and accept the License Agreement.
3. On the Printer Connection screen, select **Connected via the network**.
4. On the Network Setup screen, select **Client setup for client-server printing**.
5. On the Specify Network Path screen, identify the printer by entering the server and printer share name or by browsing to the printer.
6. Select the model of the printer.
7. If you want the typical software installed, select **Typical Installation**; or, if you want to select the software to be installed, select **Custom Installation**.
8. Allow the installation to complete.

Windows 操作系统网络共享打印机安装指南

HP 建议您使用 CD 中的 HP 软件安装程序来安装打印机驱动程序，以便设置本文介绍的网络配置。随打印机附带的 CD 中包含安装实用程序。但不要求使用此安装程序来安装其它打印机软件。

也可以使用“添加打印机向导”来设置这些配置，但本文不包含如何使用这种方法进行设置的说明。有关这些说明和使用安装程序的详细信息，请参阅随打印机附带的 CD 中的 *User Guide*（用户指南）。该 CD 还提供了适用于其它操作系统的说明。除外，其中的 HP JetDirect Administrator Guide（HP JetDirect 管理员指南）和 Installation Notes（安装说明）提供了其它指导信息。

可能的网络配置


有四种可能的网络打印机配置：

1. 打印机直接接入网络。
2. 打印机直接接入网络并配备打印服务器。
3. 打印机直接连接到作为打印服务器的 PC，并且允许在网络中共享该打印机。
4. PC 客户机连接到已经在网络中设置好了的打印机，或者通过连接了打印机的 PC 连接到打印机。

以下各部分提供有关各种网络配置的信息以及基本安装信息。

1 通过网络端口连接的打印机配置（直接模式或对等打印）

打印机直接接入网络，所有 PC 或客户机直接打印到该打印机。

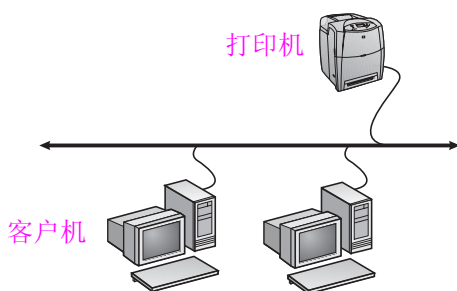

- 建议用于包括 10 到 20 个用户的团体或小型办公室。
- 需要通过网络连接打印机或者使用内部或外部打印服务器。如果打印机不满足上述条件，则使用下面的第 3 种配置。
- 安装概述：
 - 硬件安装 - 使用网络电缆直接将打印机接入网络。
 - 运行随打印机附带的 CD，为每台 PC 执行下列步骤以使它们能够打印。


- 软件安装必需信息 - 打印机配置页的第 2 页中的打印机硬件或 IP 地址。有关如何打印配置页的说明，请参阅 CD 中的打印机 User Guide（用户指南）。

安装步骤：

1. 插入随打印机附带的 CD。无需执行任何操作，软件安装程序便会自动启动。单击**安装打印机**。如果该程序未启动，请浏览至 CD 根目录下的 **setup.exe** 并双击它，然后单击**安装打印机**。
2. 选择希望安装程序显示的语言并接受许可证协议。
3. 在 Printer Connection（打印机连接）屏幕中，选择 **Connected via the network**（通过网络连接）。
4. 在 Network Setup（网络设置）屏幕中，选择 **Basic network setup for a PC or server**（PC 或服务器的基本网络设置）。
5. 在 Identify Printer（识别打印机）屏幕上，通过搜索或指定硬件或 IP 地址来识别打印机。大多数情况下已经分配了 IP 地址，不过如果需要，可以选择 **Change Settings**（更改设置）进行更改。注：**Change Settings**（更改设置）是该对话框屏幕中一个按钮的名称。有关 IP 地址的信息，请参阅随安装程序提供的联机帮助。
6. 选择打印机的型号。
7. 如果希望进行典型软件安装，请选择 **Typical Installation**（典型安装）；如果希望自己选择要安装的软件，请选择 **Custom Installation**（自定义安装）。
8. 给出要在 Printers（打印机）文件夹中使用的打印机名称。
9. 在 Printer Sharing（打印机共享）屏幕中，选择 **Not Shared**（不共享）。
10. 如果愿意，提供位置和描述性信息。
11. 结束安装。

2 使用网络端口连接的共享打印机（客户机 - 服务器打印）

打印机接入网络并安装在网络服务器上。然后，由该服务器管理打印。

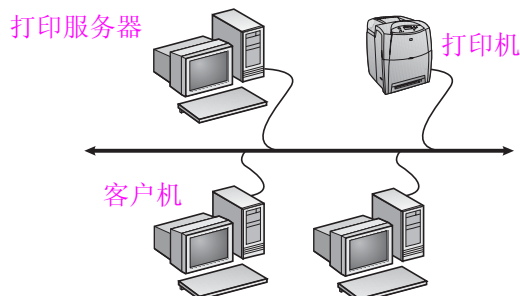


- 建议用于包括 30 个以上用户的较大工作组。允许管理员控制客户机的打印机驱动程序设置。
- 需要通过网络连接打印机或者使用内部或外部打印服务器。如果打印机没有网络连接，则使用下面的第 3 种配置。
- 安装概述：
 - 硬件安装 - 使用网络电缆直接将打印机接入网络。
 - 在服务器 PC 上运行随打印机附带的 CD 以使这些 PC 能够打印。
- 软件安装必需信息：
 - 参阅打印机配置页的第 2 页来确定打印机的硬件或 IP 地址。有关如何打印配置页的说明，请参阅 CD 中的打印机 User Guide（用户指南）。
 - 确定打印机的共享名。

安装步骤：

1. 插入随打印机附带的 CD。无需执行任何操作，软件安装程序便会自动启动。单击**安装打印机**。如果该程序未启动，请浏览至 CD 根目录下的 **setup.exe** 并双击它，然后单击**安装打印机**。
2. 选择希望安装程序显示的语言并接受许可证协议。
3. 在 Printer Connection（打印机连接）屏幕中，选择 **Connected via the network（通过网络连接）**。
4. 在 Network Setup（网络设置）屏幕中，选择 **Basic network setup for a PC or server（PC 或服务器的基本网络设置）**。
5. 在 Identify Printer（识别打印机）屏幕上，通过搜索或指定硬件或 IP 地址来识别打印机。大多数情况下已经分配了 IP 地址，不过如果需要，可以选择 **Change Settings（更改设置）** 进行更改。注：**Change Settings（更改设置）** 是该对话框屏幕中一个按钮的名称。
6. 选择打印机的型号。
7. 如果希望进行典型软件安装，请选择 **Typical Installation（典型安装）**；如果希望自己选择要安装的软件，请选择 **Custom Installation（自定义安装）**。
8. 给出要在 Printers（打印机）文件夹中使用的打印机名称。
9. 在 Printer Sharing（打印机共享）屏幕中，选择 **Share As（共享为）** 并给出打印机的共享名。
10. 如果要与其共享打印机的其它 PC 运行的操作系统与您正在使用的 PC 运行的操作系统不同，则在 Client Driver Support（客户机驱动程序支持）屏幕中，选择适用于这些操作系统的驱动程序。
11. 对于 Windows 2000 和 XP，可以根据需要提供位置和描述性信息。
12. 结束安装。

3 直接连接的共享打印机（客户机 - 服务器打印）

使用 USB 或并行电缆将打印机连接到 PC，并且使该打印机可供网络中的其它 PC 或客户机共享

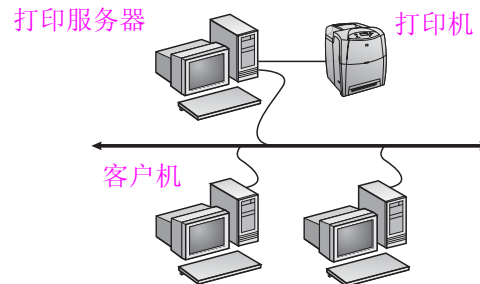

- 建议用于不具备网络连接的打印机。
- 要求使用并行电缆或 USB 电缆将打印机直接连接到 PC。
- 安装概述：
 - 在服务器 PC 上运行随打印机附带的 CD 以使这些 PC 能够打印。
 - 硬件安装 - 用并行电缆或 USB 电缆将打印机直接连接到 PC。
- 软件安装必需信息 - 确定打印机的共享名。

安装步骤：

1. 插入随打印机附带的 CD。无需执行任何操作，软件安装程序便会自动启动。单击**安装打印机**。如果该程序未启动，请浏览至 CD 根目录下的 **setup.exe** 并双击它，然后单击**安装打印机**。为获得最佳效果，在软件安装程序提示之前，请不要将打印机连接到 PC。
2. 选择希望安装程序显示的语言并接受许可证协议。
3. 在 Printer Connection（打印机连接）屏幕中，选择 **Connected directly to this computer（直接连接到计算机）**。
4. 在 Connector Type（连接器类型）屏幕中，选择用于连接打印机的电缆类型。
5. 选择打印机的型号。
6. 如果希望进行典型软件安装，请选择 **Typical Installation（典型安装）**；如果希望自己选择要安装的软件，请选择 **Custom Installation（自定义安装）**。
7. 给出要在 Printers（打印机）文件夹中使用的打印机名称。
8. 在 Printer Sharing（打印机共享）屏幕中，选择 **Share As（共享为）** 并给出打印机的共享名。
9. 如果要与其共享打印机的其它 PC 运行的操作系统与您正在使用的 PC 运行的操作系统不同，则在 Client Driver Support（客户机驱动程序支持）屏幕中，选择适用于这些操作系统的驱动程序。
10. 对于 Windows 2000 和 XP，可以根据需要提供位置和描述性信息。
11. 结束安装。

PC 客户机安装

- 建议在打印机已连接到 **PC** 并且已实现共享，或者已直接接入网络（即使用上述第 2 种或第 3 种配置方法在网络中共享打印机）后，进行 **PC 客户机安装**。
- 在客户机 **PC** 上运行随打印机附带的 **CD** 以使这些 **PC** 能够打印。
- 软件安装必需信息 - 服务器和打印机的共享名 \\ **服务器名称\打印机共享名**。

安装步骤：

1. 插入随打印机附带的 **CD**。无需执行任何操作，软件安装程序便会自动启动。单击**安装打印机**。如果该程序未启动，请浏览至 **CD** 根目录下的 **setup.exe** 并双击它，然后单击**安装打印机**。
2. 选择希望安装程序显示的语言并接受许可证协议。
3. 在 **Printer Connection**（打印机连接）屏幕中，选择 **Connected via the network**（通过网络连接）。
4. 在 **Network Setup**（网络设置）屏幕中，选择 **Client setup for client-server printing**（进行客户机服务器打印的客户机设置）。
5. 在 **Specify Network Path**（指定网络路径）屏幕中，通过输入服务器和打印机的共享名或浏览至打印机来识别该打印机。
6. 选择打印机的型号。
7. 如果希望进行典型软件安装，请选择 **Typical Installation**（典型安装）；如果希望自己选择要安装的软件，请选择 **Custom Installation**（自定义安装）。
8. 结束安装。

Windows OS 用ネットワーク接続および共有プリンタのインストール ガイド

このガイドで説明するネットワーク設定をプリンタ ドライバにセット アップする際には、CD に収録されている HP ソフトウェア インストーラを使用することをお勧めします。インストーラ ユーティリティはプリンタに付属の CD から使用できます。このインストーラを使用すると、その他のプリンタ ソフトウェアをインストールする必要はありません。

プリンタの追加ウィザードを使用してこれらの設定を行うこともできますが、その際の手順についてはここでは説明しません。これらの手順およびインストーラの詳しい使用手順については、プリンタに付属の CD に収録されている『ユーザーズ ガイド』を参照してください。他のオペレーティング システムの場合の手順も収録されています。CD に収録されている『HP JetDirect 管理者用ガイド』および『インストール ノート』では、詳しい手順について説明しています。

可能なネットワーク設定


次の 4 通りのネットワーク プリンタ設定が可能です。

1. プリンタをネットワークに直結する。
2. プリンタをネットワークに直結し、プリント サーバーを配置する。
3. プリント サーバーとして動作する PC にプリンタを直結し、プリンタをネットワークで共有できるようにする。
4. PC クライアントを、既にネットワークにセット アップされているプリンタに接続するか、プリンタが接続されている PC を通じてプリンタに接続する。

次のセクションでは、各ネットワーク設定について説明し、インストールの基本情報を提供します。

1: ネットワーク ポート接続プリンタの設定 (ダイレクト モードまたはピアツーピア印刷)

プリンタはネットワークに直結され、すべての PC またはクライアントはプリンタで直接印刷します。

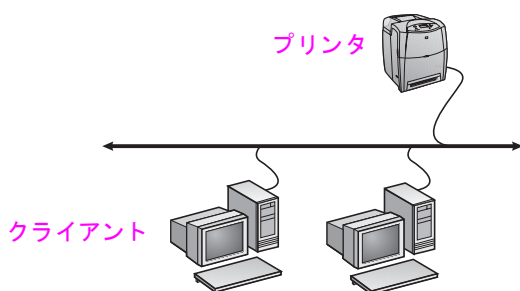


- ユーザーが 10 ～ 20 人のグループや小規模オフィスにお勧めします。
- プリンタのネットワーク接続か、内蔵または外付けプリント サーバーが必要です。プリンタがこの条件を満たさない場合は、後述の設定方法 3 を参照してください。
- インストールの概要：
 - ・ ハードウェアのセットアップ：ネットワーク ケーブルでネットワークにプリンタを直結します。
 - ・ プリンタに付属の CD を実行し、**PC ごと**に次の手順を実行して、印刷できるようにします。
 - ・ ソフトウェアのセットアップ時に必要な情報：プリンタの設定ページの 2 ページ目にある、プリンタ ハードウェアまたは IP アドレスを調べます。設定ページの印刷方法については、CD に収録されているプリンタの『ユーザーズ ガイド』を参照してください。

インストール手順：

1. プリンタに付属の CD を挿入します。ソフトウェア インストーラが自動的に起動します。**[プリンタのインストール]** をクリックします。ソフトウェア インストーラが起動しない場合は、CD のルート ディレクトリで setup.exe を探してダブルクリックし、**[プリンタのインストール]** をクリックします。
2. インストーラの表示言語を選択し、使用許諾契約に同意します。
3. **[プリンタの接続]** 画面で、**[ネットワークを介して接続]** を選択します。
4. **[ネットワーク設定]** 画面で、**[PC またはサーバー用の基本的なネットワーク設定]** を選択します。
5. **[プリンタの指定]** 画面でハードウェアまたは IP アドレスを検索または指定して、プリンタを指定します。通常は IP アドレスが割り当てられていますが、**[設定の変更]** を選択して必要に応じて変更できます。注記：**[設定の変更]** はダイアログ画面にあるボタン名です。IP アドレスについては、インストーラのオンラインヘルプを参照してください。
6. プリンタのモデルを選択します。
7. ソフトウェアの標準インストールには**[標準インストール]** を選択します。インストールするソフトウェアを選択するには、**[カスタム インストール]** を選択します。
8. プリンタ フォルダに使用するプリンタ名を入力します。
9. **[プリンタの共有]** 画面で、**[共有しない]** を選択します。
10. 必要に応じて場所と詳細情報を入力します。
11. インストールを終了します。

2: ネットワーク ポート接続および共有プリンタ (クライアント / サーバーを使用した印刷)

プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク サーバーにインストールします。サーバーが印刷を管理します。

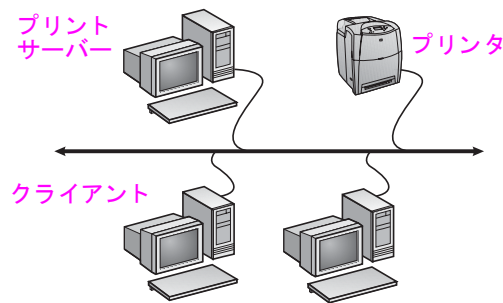


- 30 人以上の大規模なワークグループにお勧めします。管理者がクライアント プリンタのドライバ設定を管理できます。
- プリンタのネットワーク接続か、内蔵または外付けプリント サーバーが必要です。プリンタがネットワーク接続されていない場合は、後述の設定方法 3 を参照してください。
- インストールの概要：
 - ・ ハードウェアのセットアップ：ネットワーク ケーブルでネットワークにプリンタを直結します。
 - ・ サーバーの PC でプリンタに付属の CD を実行して、印刷できるようにします。
- ソフトウェアのセットアップ時に必要な情報：
 - ・ プリンタの設定ページの 2 ページ目にある、プリンタのハードウェアまたは IP アドレスを調べます。設定ページの印刷方法については、CD に収録されているプリンタの『ユーザーズ ガイド』を参照してください。
 - ・ プリンタの共有名を決めます。

インストール手順：

1. プリンタに付属の CD を挿入します。ソフトウェア インストーラが自動的に起動します。[**プリンタのインストール**] をクリックします。ソフトウェア インストーラが起動しない場合は、CD のルート ディレクトリで setup.exe を探してダブルクリックし、[**プリンタのインストール**] をクリックします。
2. インストーラの表示言語を選択し、使用許諾契約に同意します。
3. [プリンタの接続] 画面で、[**ネットワークを介して接続**] を選択します。
4. [ネットワーク設定] 画面で、[**PC またはサーバー用の基本的なネットワーク設定**] を選択します。
5. [プリンタの指定] 画面で、ハードウェアまたは IP アドレスを検索または指定して、プリンタを指定します。通常は IP アドレスが割り当てられていますが、[**設定の変更**] を選択して必要に応じて変更できます。注記：[**設定の変更**] はダイアログ画面にあるボタン名です。
6. プリンタのモデルを選択します。
7. ソフトウェアの標準インストールには [**標準インストール**] を選択します。インストールするソフトウェアを選択するには、[**カスタム インストール**] を選択します。
8. プリンタ フォルダに使用するプリンタ名を入力します。
9. [プリンタの共有] 画面で、[**共有する**] を選択し、プリンタの共有名を入力します。
10. 使用している PC とは異なるオペレーティング システムを実行している他の PC とプリンタを共有する場合は、[クライアントドライバのサポート] 画面でそのオペレーティング システムのドライバを選択します。
11. Windows 2000 および XP では、必要に応じて場所と詳細情報を入力できます。
12. インストールを終了します。

3：直接接続の共有プリンタ（クライアント / サーバーを使用した印刷）

USB ケーブルまたはパラレル ケーブルでプリンタを PC に接続し、ネットワーク上の他の PC またはクライアントと共有します。

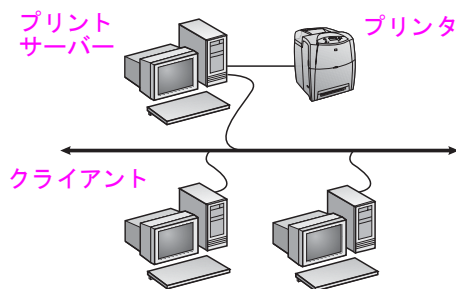

- ネットワーク接続されていないプリンタにお勧めします。
- パラレル ケーブルまたは USB ケーブルでプリンタを PC に直結する必要があります。
- インストールの概要：
 - ・ サーバーの PC でプリンタに付属の CD を実行して、印刷できるようにします。
 - ・ ハードウェアのセットアップ：パラレル ケーブルまたは USB ケーブルで PC にプリンタを直結します。
- ソフトウェアのセットアップ時に必要な情報：プリンタの共有名を決めます。

インストール手順：

1. プリンタに付属の CD を挿入します。ソフトウェア インストーラが自動的に起動します。[**プリンタのインストール**] をクリックします。ソフトウェア インストーラが起動しない場合は、CD のルート ディレクトリで setup.exe を探してダブルクリックし、[**プリンタのインストール**] をクリックします。PC へのプリンタの接続は、ソフトウェア インストーラで該当するプロンプトが表示されてから行います。
2. インストーラの表示言語を選択し、使用許諾契約に同意します。
3. [プリンタの接続] 画面で、[**このコンピュータに直接接続**] を選択します。
4. [コネクタの種類] 画面で、プリンタを接続するときに使用するケーブルの種類を選択します。
5. プリンタのモデルを選択します。
6. ソフトウェアの標準インストールには [**標準インストール**] を選択します。インストールするソフトウェアを選択するには、[**カスタム インストール**] を選択します。
7. プリンタ フォルダに使用するプリンタ名を入力します。
8. [プリンタの共有] 画面で [**共有する**] を選択し、プリンタの共有名を入力します。
9. 使用している PC とは異なるオペレーティング システムを実行している他の PC とプリンタを共有する場合は、[クライアントドライバのサポート] 画面でそのオペレーティング システムのドライバを選択します。
10. Windows 2000 および XP では、必要に応じて場所と詳細情報を入力できます。
11. インストールを終了します。

PC クライアントのセットアップ

- プリンタが PC に既に接続され共有されているか、ネットワークに直結している場合、つまり、前述の設定方法 2 または 3 を使用してプリンタがネットワークで共有されている場合にお勧めします。
- クライアントの PC でプリンタに付属の CD を実行して、印刷できるようにします。
- ソフトウェアのセットアップ時に必要な情報：サーバーとプリンタの共有名 \\サーバー名\プリンタの共有名

インストール手順：

1. プリンタに付属の CD を挿入します。ソフトウェア インストーラが自動的に起動します。[**プリンタのインストール**] をクリックします。ソフトウェア インストーラが起動しない場合は、CD のルート ディレクトリで setup.exe を探してダブルクリックし、[**プリンタのインストール**] をクリックします。
2. インストーラの表示言語を選択し、使用許諾契約に同意します。
3. [プリンタの接続] 画面で、[**ネットワークを介して接続**] を選択します。
4. [ネットワーク設定] 画面で、[**クライアント / サーバー印刷用のクライアント設定**] を選択します。
5. [ネットワーク パスの指定] 画面で、サーバーおよびプリンタの共有名を入力するか、プリンタを探して、プリンタを指定します。
6. プリンタのモデルを選択します。
7. ソフトウェアの標準インストールには [**標準インストール**] を選択します。インストールするソフトウェアを選択するには、[**カスタム インストール**] を選択します。
8. インストールを終了します。

Windows OS용 네트워크 및 공유 프린터 설치 안내서

HP 소프트웨어 설치 프로그램(CD에 포함)을 사용하여 본 안내서에서 설명한 네트워크 구성에 맞게 프린터 드라이버를 설정할 것을 권장합니다. 설치 프로그램 유틸리티가 들어 있는 CD는 프린터와 함께 제공됩니다. 이 설치 프로그램을 사용하여 다른 프린터 소프트웨어를 추가로 설치할 필요는 없습니다.

이러한 네트워크 구성은 프린터 추가 마법사를 사용해서 설정할 수도 있지만 그 방법은 본 안내서에서 설명하지 않습니다. 프린터 추가 마법사를 사용한 구성 설정 방법과 설치 프로그램 사용 방법에 대한 자세한 내용은 프린터와 동봉된 CD에 들어 있는 *사용 설명서*를 참조하십시오. 사용 설명서에는 기타 운영 체제에 대한 지침도 나와 있습니다. CD에 역시 들어 있는 HP JetDirect 관리 설명서와 설치 노트에도 추가 지침이 나와 있습니다.

가능한 네트워크 구성


다음과 같은 네 가지 네트워크 프린터 구성이 가능합니다.

1. 네트워크에 프린터를 직접 연결
2. 네트워크에 프린트 서버가 있는 프린터를 직접 연결
3. 프린트 서버 역할을 하고 네트워크에 프린터 공유를 가능하게 해주는 PC에 프린터를 직접 연결
4. 네트워크 상에 이미 설정된 프린터에 PC 클라이언트를 연결하거나 PC에 연결된 프린터에 PC 클라이언트를 연결

다음 단원에서는 위의 네 가지 네트워크 구성을 각각 설명하고 기본 설치 방법을 설명합니다.

1 - 네트워크 포트에 연결된 프린터 구성(직접 모드 또는 피어투피어 인쇄)

네트워크에 프린터가 직접 연결되어 있고 모든 PC 또는 클라이언트가 프린터로 직접 인쇄합니다.

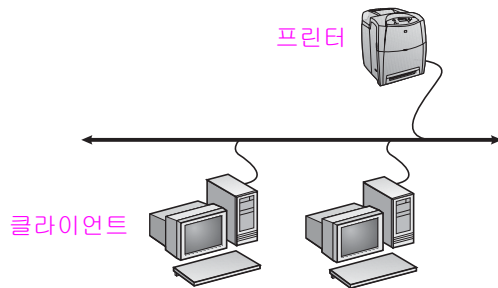


- 10~20명 정도의 사용자 그룹이나 소규모 사무실에 적합합니다.
- 프린터에 네트워크가 연결되어 있거나 내장형 또는 외장형 프린트 서버가 필요합니다. 프린터에 네트워크가 연결되어 있지 않을 경우 아래 3번 구성을 사용하십시오.
- 설치 개요:
 - 하드웨어 설정 - 네트워크 케이블을 사용하여 프린터를 직접 네트워크에 연결합니다.
 - 프린터와 함께 제공된 CD의 설치 프로그램을 각 PC마다 실행하여 아래의 단계에 따라 인쇄 기능을 설정합니다.
 - 소프트웨어 설정에는 프린터 구성 페이지 중 2페이지에 나와 있는 프린터 하드웨어 또는 IP 주소가 필요합니다. 구성 페이지 인쇄 방법은 CD에 들어 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

설치 단계:

1. 프린터와 함께 제공된 CD를 넣습니다. 소프트웨어 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다. **프린터 설치**를 클릭하십시오. 소프트웨어 설치 프로그램이 시작되지 않으면, CD의 루트 디렉터리에는 **setup.exe**를 찾아서 더블 클릭한 후에 **프린터 설치**를 클릭하십시오.
2. 설치 프로그램을 표시할 언어를 선택한 후 라이선스 계약에 동의합니다.
3. 프린터 연결 화면에서 **네트워크를 통해 연결**을 선택합니다.
4. 네트워크 설정 화면에서 **PC 또는 서버를 위한 기본 네트워크 설정**을 선택합니다.
5. 프린터 확인 화면에서 하드웨어나 IP 주소를 검색하거나 지정하여 프린터를 확인합니다. IP 주소가 지정되어 있는 경우가 대부분이지만 원할 경우 **설정 변경**을 선택하여 변경할 수 있습니다. 주: **설정 변경**은 해당 대화 상자 화면의 버튼 이름입니다. IP 주소에 대한 내용은 설치 프로그램의 온라인 도움말을 참조하십시오.
6. 프린터 모델을 선택합니다.
7. 일반 소프트웨어를 설치하려면 **일반 설치**를 선택하고 설치할 소프트웨어를 선택하려면 **사용자 정의 설치**를 선택합니다.
8. 프린터 폴더에서 사용할 프린터 이름을 지정합니다.
9. 프린터 공유 화면에서 **공유 안함**을 선택합니다.
10. 원할 경우 위치와 설명을 입력합니다.
11. 설치를 완료합니다.

2 - 네트워크 포트에 연결되고 공유된 프린터 (클라이언트-서버 인쇄)

프린터가 네트워크에 연결되고 네트워크 서버에 설치되며 서버에서 인쇄 작업을 관리합니다.

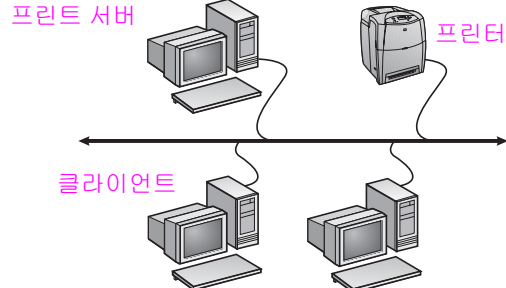


- 사용자가 30명 이상인 대규모 작업그룹에 적합합니다. 관리자가 클라이언트 프린터 드라이버 설정을 관리할 수 있습니다.
- 프린터에 네트워크가 연결되어 있거나 내장형 또는 외장형 프린트 서버가 필요합니다. 프린터에 네트워크가 연결되어 있지 않을 경우 아래 3번 구성을 사용하십시오.
- 설치 개요:
 - 하드웨어 설정 - 네트워크 케이블을 사용하여 프린터를 직접 네트워크에 연결합니다.
 - 프린터와 동봉된 CD를 서버 PC에서 실행하여 인쇄 기능을 설정합니다.
- 소프트웨어 설정 중 필요한 정보:
 - 프린터 구성 페이지 중 2페이지에서 프린터의 하드웨어 또는 IP 주소를 확인합니다. 구성 페이지 인쇄 방법은 CD에 들어 있는 프린터의 사용 설명서를 참조하십시오.
 - 프린터 공유 이름을 결정합니다.

설치 단계:

1. 프린터와 함께 제공된 CD를 넣습니다. 소프트웨어 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다. **프린터 설치**를 클릭하십시오. 소프트웨어 설치 프로그램이 시작되지 않으면, CD의 루트 디렉터리에 있는 **setup.exe**를 찾아서 더블 클릭한 후에 **프린터 설치**를 클릭하십시오.
2. 설치 프로그램을 표시할 언어를 선택한 후 라이선스 계약에 동의합니다.
3. 프린터 연결 화면에서 **네트워크를 통해 연결**을 선택합니다.
4. 네트워크 설정 화면에서 **PC 또는 서버를 위한 기본 네트워크 설정**을 선택합니다.
5. 프린터 확인 화면에서 하드웨어나 IP 주소를 검색하거나 지정하여 프린터를 확인합니다. IP 주소가 지정되어 있는 경우가 대부분이지만 원할 경우 **설정 변경**을 선택하여 변경할 수 있습니다. 주: **설정 변경**은 해당 대화 상자 화면의 버튼 이름입니다.
6. 프린터 모델을 선택합니다.
7. 일반 소프트웨어를 설치하려면 **일반 설치**를 선택하고 설치할 소프트웨어를 선택하려면 **사용자 정의 설치**를 선택합니다.
8. 프린터 폴더에서 사용할 프린터 이름을 지정합니다.
9. 프린터 공유 화면에서 **공유 이름**을 선택하고 프린터의 공유 이름을 지정합니다.
10. 사용 중인 PC와 운영 체제가 서로 다른 PC와 프린터를 공유하는 경우 클라이언트 드라이버 지원 화면에서 해당 운영 체제 드라이버를 선택합니다.
11. Windows 2000과 XP에서는 원할 경우 위치와 설명을 입력할 수 있습니다.
12. 설치를 완료합니다.

3 - 직접 연결되고 공유된 프린터(클라이언트-서버 인쇄)

프린터가 USB 또는 병렬 케이블을 통해 PC에 연결되고 네트워크 상의 다른 PC나 클라이언트와 공유됩니다.

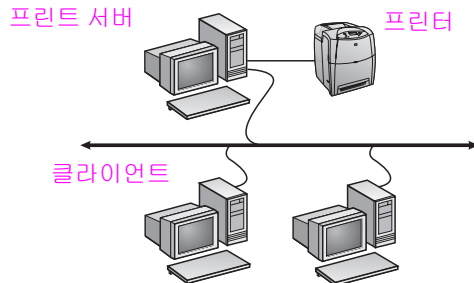

- 네트워크에 연결되지 않은 프린터에 적합합니다.
- 병렬 또는 USB 케이블을 통해 프린터가 PC에 직접 연결되어야 합니다.
- 설치 개요:
 - 프린터와 동봉된 CD를 서버 PC에서 실행하여 인쇄 기능을 설정합니다.
 - 하드웨어 설정 - 병렬 또는 USB 케이블로 PC에 프린터를 직접 연결합니다.
- 소프트웨어 설정 중 필요한 정보 - 프린터 공유 이름을 결정합니다.

설치 단계:

1. 프린터와 함께 제공된 CD를 넣습니다. 소프트웨어 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다. **프린터 설치**를 클릭하십시오. 소프트웨어 설치 프로그램이 시작되지 않으면, CD의 루트 디렉터리에 있는 **setup.exe**를 찾아서 더블 클릭한 후에 **프린터 설치**를 클릭하십시오. 소프트웨어 설치 프로그램의 지시가 있을 때까지 PC에 프린터를 연결하지 않는 것이 가장 좋습니다.
2. 설치 프로그램을 표시할 언어를 선택한 후 라이선스 계약에 동의합니다.
3. 프린터 연결 화면에서 **이 컴퓨터에 직접 연결**을 선택합니다.
4. 커넥트 유형 화면에서 프린터 연결에 사용한 케이블 유형을 선택합니다.
5. 프린터 모델을 선택합니다.
6. 일반 소프트웨어를 설치하려면 **일반 설치**를 선택하고 설치할 소프트웨어를 선택하려면 **사용자 정의 설치**를 선택합니다.
7. 프린터 폴더에서 사용할 프린터 이름을 지정합니다.
8. 프린터 공유 화면에서 **공유 이름**을 선택하고 프린터 공유 이름을 지정합니다.
9. 사용 중인 PC와 운영 체제가 서로 다른 PC와 프린터를 공유하는 경우 클라이언트 드라이버 지원 화면에서 해당 운영 체제 드라이버를 선택합니다.
10. Windows 2000과 XP에서는 원할 경우 위치와 설명을 입력할 수 있습니다.
11. 설치를 완료합니다.

PC 클라이언트 설정

- 프린터가 PC에 이미 연결되고 공유되었거나 네트워크에 직접 연결된 경우, 즉 위의 2번 또는 3번 구성을 사용하여 네트워크에 프린터를 공유한 경우에 적합합니다.
- 프린터와 동봉된 CD를 클라이언트 PC에서 실행하여 인쇄 기능을 설정합니다.
- 소프트웨어 설정 중 필요한 정보 - 서버 및 프린터 공유 이름 `\\server-name\printer-share-name`.

설치 단계:

1. 프린터와 함께 제공된 CD를 넣습니다. 소프트웨어 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다. **프린터 설치**를 클릭하십시오. 소프트웨어 설치 프로그램이 시작되지 않으면, CD의 루트 디렉터리에 있는 **setup.exe**를 찾아서 더블 클릭한 후에 **프린터 설치**를 클릭하십시오.
2. 설치 프로그램을 표시할 언어를 선택한 후 라이선스 계약에 동의합니다.
3. 프린터 연결 화면에서 **네트워크를 통해 연결**을 선택합니다.
4. 네트워크 설정 화면에서 **클라이언트-서버 인쇄용 클라이언트 설정**을 선택합니다.
5. 네트워크 경로 지정 화면에서 서버 및 프린터 공유 이름을 입력하거나 프린터를 찾아 프린터를 확인합니다.
6. 프린터 모델을 선택합니다.
7. 일반 소프트웨어를 설치하려면 **일반 설치**를 선택하고 설치할 소프트웨어를 선택하려면 **사용자 정의 설치**를 선택합니다.
8. 설치를 완료합니다.

คู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายและเครื่องพิมพ์แบบแบ่งใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

HP แนะนำให้ท่านใช้ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ของ HP ที่มีอยู่ในแผ่นซีดี เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายตั้งที่อธิบายในคู่มือนี้ ยูทิลิตี้ตัวติดตั้งจะมีอยู่ในแผ่นซีดีซึ่งให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ในการใช้ตัวติดตั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพิ่มเติม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดค่าเหล่านี้ได้โดยใช้ Add Printer Wizard แต่ในคู่มือนี้จะไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยติดตั้ง โปรดดูคำแนะนำเหล่านี้และคำแนะนำอย่างละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ตัวติดตั้งใน *คู่มือการใช้งาน* ซึ่งมีอยู่ในแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ท่านสามารถดูคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้ในคู่มือนี้ นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมแสดงไว้ในคู่มือของผู้บริหารระบบ HP JetDirect และหมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งในแผ่นซีดี


การกำหนดค่าเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้

การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้มี 4 แบบ ดังนี้:

1. เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยตรง
 2. เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยตรงและมีเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
 3. เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงซึ่งทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และยอมให้แบ่งใช้เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายได้
 4. พีซีไคลเอนท์เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครือข่าย หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่
- เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเครือข่ายในแต่ละแบบ และให้ข้อมูลการติดตั้งขั้นพื้นฐาน

1 - เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตเครือข่าย (โหมดเชื่อมต่อโดยตรงหรือการพิมพ์แบบ peer-to-peer)

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยตรง และคอมพิวเตอร์หรือไคลเอนท์ทั้งหมดพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรง

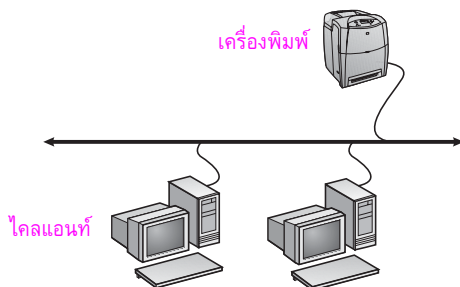

แนะนำให้ใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ใช้จำนวน 10 ถึง 20 คน หรือในสำนักงานขนาดเล็ก
ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์ หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในหรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอก หากไม่มี ให้ใช้การกำหนดค่าแบบที่ 3 ดังที่แสดงด้านล่าง

ภาพรวมการติดตั้ง:


- การติดตั้งฮาร์ดแวร์ - เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายโดยตรงโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย
- เรียกใช้แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อให้สามารถพิมพ์งานได้
- ข้อมูลที่ต้องใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ - แอดเดรสฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ หรือแอดเดรส IP ได้ในหน้า 2 ของหน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ โปรดดูคำแนะนำวิธีการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จากคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์ในแผ่นซีดี

ขั้นตอนการติดตั้ง:

1. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ควรจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คลิกที่ **Install Printer** หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ไฟล์ **setup.exe** ในไดเรกทอรีรากของแผ่นซีดีและดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น จากนั้นคลิกที่ **Install Printer**
2. เลือกภาษาที่ท่านต้องการให้ตัวติดตั้งแสดงผลและยอมรับข้อตกลงการอนุญาต
3. ในหน้าจอPrinterConnection(การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์)ให้เลือก**Connected directly to this computer (เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์นี้)**
4. ในหน้าจอ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) ให้เลือก **Basic network setup for a PC or server (ตั้งค่าเครือข่ายพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์)**
5. ในหน้าจอ Identify Printer (ระบุเครื่องพิมพ์) ให้ระบุเครื่องพิมพ์โดยการค้นหา หรือโดยการระบุแอดเดรสฮาร์ดแวร์หรือแอดเดรส IP ในกรณีส่วนใหญ่ แอดเดรส IP จะได้รับการกำหนดขึ้น แต่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ โดยการเลือก **Change Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)**
หมายเหตุ: **Change Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)** เป็นชื่อของปุ่มบนหน้าจอข้อความโต้ตอบนั้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับแอดเดรส IP ในความช่วยเหลือแบบออนไลน์ในตัวติดตั้ง
6. เลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์
7. หากท่านต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบทั่วไป ให้เลือก **Typical Installation (การติดตั้งแบบทั่วไป)** หรือหากท่านต้องการเลือกซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้เลือก **Custom Installation (การติดตั้งแบบกำหนดเอง)**
8. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในโฟลเดอร์ Printers (เครื่องพิมพ์)
9. ในหน้าจอ Printer Sharing (การใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน) ให้เลือก **Not Shared (ไม่แบ่งใช้)**
10. ป้อนข้อมูลตำแหน่งที่อยู่และคำอธิบายตามต้องการ
11. ดำเนินการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์

2 - เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตเครือข่ายและเครื่องพิมพ์แบบแบ่งใช้ (การพิมพ์แบบไคลเอนท์-เซิร์ฟเวอร์)

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายและติดตั้งเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์จะจัดการการพิมพ์

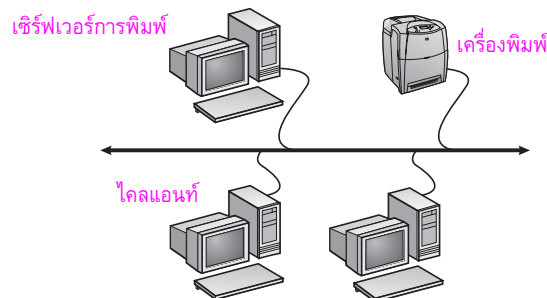

แนะนำให้ใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ใช้จำนวนเกินกว่า 30 คน ให้ผู้บริหารระบบเป็นผู้ควบคุมการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของไคลเอนท์
ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์ หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในหรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอก หากเครื่องพิมพ์ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ใช้การกำหนดค่าแบบที่ 3 ดังที่แสดงด้านล่าง

ภาพรวมการติดตั้ง:

- การติดตั้งฮาร์ดแวร์ - เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายโดยตรงโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย
- เรียกใช้แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถพิมพ์งานได้

ข้อมูลที่ต้องใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์:


- เตรียมแอดเดรสฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ หรือแอดเดรส IP โดยดูจาก หน้า 2 ของหน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ โปรดดูคำแนะนำวิธีการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จากคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์ในแผ่นซีดี
- กำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ที่แบ่งใช้

ขั้นตอนการติดตั้ง:

- ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ควรจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คลิกที่ **Install Printer** หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ไฟล์ **setup.exe** ในไดเรกทอรีรากของแผ่นซีดีและดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น จากนั้นคลิกที่ **Install Printer**
- เลือกภาษาที่ท่านต้องการให้ตัวติดตั้งแสดงผลและยอมรับข้อตกลงการอนุญาต
- ในหน้าจอPrinterConnection(การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์)ให้เลือก**Connected directly to this computer (เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์นี้)**
- ในหน้าจอ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) ให้เลือก **Basic network setup for a PC or server (ตั้งค่าเครือข่ายพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์)**
- ในหน้าจอ Identify Printer (ระบุเครื่องพิมพ์) ให้ระบุเครื่องพิมพ์โดยการ ค้นหา หรือโดยการระบุแอดเดรสฮาร์ดแวร์หรือแอดเดรส IP ในกรณีส่วนใหญ่ แอดเดรส IP จะได้รับการกำหนดขึ้น แต่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ โดยการเลือก **Change Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)** หมายเหตุ: **Change Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)** เป็นชื่อของปุ่มบนหน้าจอข้อความโต้ตอบนั้น
- เลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์
- หากท่านต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบทั่วไป ให้เลือก **Typical Installation (การติดตั้งแบบทั่วไป)** หรือหากท่านต้องการเลือกซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้เลือก **Custom Installation (การติดตั้งแบบกำหนดเอง)**
- ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในโพลเดอร์ Printers (เครื่องพิมพ์)
- ในหน้าจอ Printer Sharing (การใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน) ให้เลือก **Share As (แบ่งใช้ในชื่อ)** และตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ที่แบ่งใช้
- หากท่านกำลังแบ่งใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการต่างจากคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ในหน้าจอ Client Driver Support (การสนับสนุนไดรเวอร์ไคลเอนท์) ให้เลือกไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการเหล่านั้น
- สำหรับ Windows 2000 และ XP ท่านสามารถป้อนข้อมูลตำแหน่งที่อยู่และคำอธิบายได้ตามต้องการ
- ดำเนินการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์

3 - เครื่องพิมพ์แบบแบ่งใช้ที่เชื่อมต่อโดยตรง (การพิมพ์แบบไคลเอนท์-เซิร์ฟเวอร์)

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB หรือสายเคเบิลแบบขนาน และแบ่งใช้กับคอมพิวเตอร์หรือไคลเอนท์อื่นๆ ในเครือข่าย

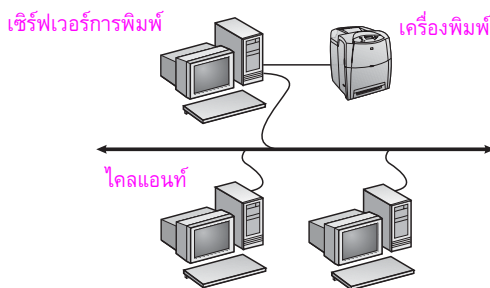

แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ท่านต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้สายเคเบิล USB หรือสายเคเบิลแบบขนาน

ภาพรวมการติดตั้ง:

- เรียกใช้แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อสามารถพิมพ์งานได้

- การติดตั้งฮาร์ดแวร์ - เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้สายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB

ข้อมูลที่ต้องใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ - ชื่อเครื่องพิมพ์ที่แบ่งใช้

ขั้นตอนการติดตั้ง:

- ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ควรจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คลิกที่ **Install Printer** หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ไฟล์ **setup.exe** ในไดเรกทอรีรากของแผ่นซีดีและดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น จากนั้นคลิกที่ **Install Printer** เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าตัวติดตั้งซอฟต์แวร์จะแสดงข้อความแจ้งให้เชื่อมต่อ
- เลือกภาษาที่ท่านต้องการให้ตัวติดตั้งแสดงผลและยอมรับข้อตกลงการอนุญาต
- ในหน้าจอPrinterConnection(การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์)ให้เลือก**Connected directly to this computer (เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์นี้)**
- ในหน้าจอ Connector Type (ชนิดของตัวเชื่อมต่อ) ให้เลือกชนิดของสายเคเบิลที่ใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
- เลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์
- หากท่านต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบทั่วไป ให้เลือก **Typical Installation (การติดตั้งแบบทั่วไป)** หรือหากท่านต้องการเลือกซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้เลือก **Custom Installation (การติดตั้งแบบกำหนดเอง)**
- ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในโพลเดอร์ Printers (เครื่องพิมพ์)
- ในหน้าจอ Printer Sharing (การใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน) ให้เลือก **Share As (แบ่งใช้ในชื่อ)** และตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ที่แบ่งใช้
- หากท่านกำลังแบ่งใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการต่างจากคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ในหน้าจอ Client Driver Support (การสนับสนุนไดรเวอร์ไคลเอนท์) ให้เลือกไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการเหล่านั้น
- สำหรับ Windows 2000 และ XP ท่านสามารถป้อนข้อมูลตำแหน่งที่อยู่และคำอธิบายได้ตามต้องการ
- ดำเนินการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์

การติดตั้งไคลเอนท์

แนะนำให้ใช้เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และมีการแบ่งใช้อยู่แล้ว หรือเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยตรง นั่นคือ แบ่งใช้เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายโดยใช้การกำหนดค่าแบบที่ 2 หรือ 3 ดังที่แสดงข้างต้น

เรียกใช้แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องไคลเอนท์เพื่อให้สามารถพิมพ์งานได้
ข้อมูลที่ต้องใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ - ชื่อเซิร์ฟเวอร์ (server-name) และชื่อเครื่องพิมพ์ที่แบ่งใช้ (printer-share-name)

\\server-name\printer-share-name

ขั้นตอนการติดตั้ง:

- ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ควรจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คลิกที่ **Install Printer** หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ไฟล์ **setup.exe** ในไดเรกทอรีรากของแผ่นซีดีและดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น จากนั้นคลิกที่ **Install Printer**
- เลือกภาษาที่ท่านต้องการให้ตัวติดตั้งแสดงผลและยอมรับข้อตกลงการอนุญาต
- ในหน้าจอPrinterConnection(การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์)ให้เลือก**Connected directly to this computer (เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์นี้)**
- ในหน้าจอ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) ให้เลือก **Client setup for client-server printing (การติดตั้งไคลเอนท์สำหรับการพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ไคลเอนท์)**
- ในหน้าจอ Specify Network Path (ระบุพาทเครือข่าย) ให้ระบุเครื่องพิมพ์โดยการป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์และชื่อเครื่องพิมพ์ที่แบ่งใช้ หรือโดยการเลือกดูเครื่องพิมพ์
- เลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์
- หากท่านต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบทั่วไป ให้เลือก **Typical Installation (การติดตั้งแบบทั่วไป)** หรือหากท่านต้องการเลือกซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้เลือก **Custom Installation (การติดตั้งแบบกำหนดเอง)**
- ดำเนินการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์

Windows 作業系統適用的網路共用印表機安裝指南

HP 建議您使用光碟中的 HP 軟體安裝程式，為此處所說明的網路組態設定印表機驅動程式。安裝公用程式在印表機隨附的光碟中。使用此安裝程式，就不需再安裝其他的印表機軟體。

您也可以使用「新增印表機精靈」來設定這些組態，但此處不包括有關如何使用的說明。有關這些說明及如何使用安裝程式更詳細的資訊，請參閱印表機附送的光碟中的《使用指南》。您也可於該處找到有關其他作業系統的說明。此光碟也包括《HP JetDirect Administrator Guide》和「安裝注意事項」，提供額外的說明。

可能的網路組態


四種可能的網路印表機組態包括：

1. 印表機直接與網路連線。
2. 印表機直接與網路連線，並具備一台列印伺服器。
3. 印表機直接與作為列印伺服器的電腦連接，並可供網路上的電腦共用。
4. 電腦用戶端與已設定成網路印表機的印表機連接，或透過已連接印表機的電腦來連接印表機。

以下部分說明有關每種網路組態的資訊，包括基本安裝資訊。

1 - 連接網路連接埠的印表機組態 (直接模式或對等式列印)。

印表機直接與網路連線，且所有電腦或用戶端都直接從該印表機列印。

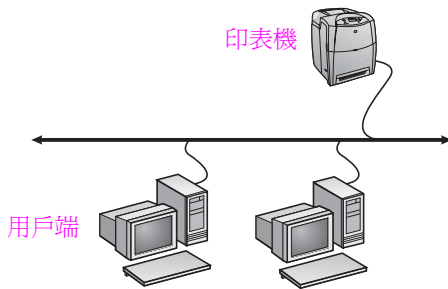

- 建議 10 到 20 位的使用者群組或是小型辦公室使用。
- 印表機、內建式或外接式列印伺服器必須和網路連線。若印表機不具備上述條件，請使用以下的組態 3。
- 安裝概述：
 - 硬體設定 - 使用網路電纜接通印表機和網路。
 - 執行印表機隨附的光碟，並依照以下步驟為每台電腦啟用列印。
 - 軟體安裝過程所需的資訊 - 印表機硬體或 IP 位址在印表機組態頁的第二頁。有關如何列印組態頁的說明，請參閱光碟中的印表機《使用指南》。


安裝步驟：

1. 插入印表機隨附的光碟。軟體安裝程式會自動啟動。點選**安裝印表機**。如果軟體安裝程式未啟動，請瀏覽至光碟根目錄中的 setup.exe，並連接兩下來執行；然後點選**安裝印表機**。
2. 選擇您想要安裝程式顯示的語言，並接受「授權合約」。
3. 在「印表機連線」畫面上，選擇**透過網路連接**。
4. 在「網路安裝」畫面上，選擇用於**PC 或伺服器的基本網路安裝**。

5. 在「識別印表機」畫面上，透過搜尋或指定硬體或 IP 位址來識別印表機。多數情況下 IP 位址已有所指定，但您可根據喜好，透過選擇**變更設定值**加以變更。注意：**變更設定值**是對話方塊畫面上的按鈕名稱。有關 IP 位址的詳細資訊，請參閱安裝程式提供的線上說明。
6. 選擇印表機的型號。
7. 如果想安裝一般軟體，請選擇**典型安裝**；或者，如果您想自行選擇要安裝的軟體，請選擇**自訂安裝**。
8. 請輸入將使用於「印表機」資料夾的印表機名稱。
9. 在「印表機共用」畫面上，選擇**不共用**。
10. 根據喜好輸入位置和說明資訊。
11. 等待安裝完成。

2 - 連接網路連接埠的共用印表機 (用戶端伺服器列印)

印表機連接網路，並且安裝在網路伺服器上。該伺服器會管理列印作業。

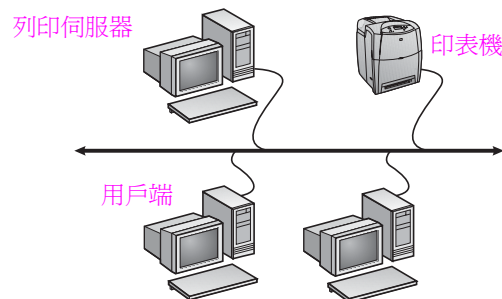

- 建議超過 30 位使用者的大型工作群組使用。可讓管理員控制用戶端印表機驅動程式設定。
- 印表機、內建式或外接式列印伺服器必須和網路連線。若印表機未與網路連線，請使用以下的組態 3。
- 安裝概述：
 - 硬體設定 - 使用網路電纜接通印表機和網路。
 - 在伺服器電腦上執行印表機隨附的光碟以啟用列印。
- 軟體安裝過程所需的資訊：
 - 印表機的硬體或 IP 位址在印表機組態頁的第二頁。有關如何列印組態頁的說明，請參閱光碟中的印表機《使用指南》。
 - 決定印表機共用名稱。


安裝步驟：

1. 插入印表機隨附的光碟。軟體安裝程式會自動啟動。點選**安裝印表機**。如果軟體安裝程式未啟動，請瀏覽至光碟根目錄中的 setup.exe，並連接兩下來執行；然後點選**安裝印表機**。
2. 選擇您想要安裝程式顯示的語言，並接受「授權合約」。
3. 在「印表機連線」畫面上，選擇**透過網路連接**。
4. 在「網路安裝」畫面上，選擇用於**PC 或伺服器的基本網路安裝**。
5. 在「識別印表機」畫面上，透過搜尋或指定硬體或 IP 位址來識別印表機。多數情況下 IP 位址已有所指定，但您可根據喜好，透過選擇**變更設定值**加以變更。注意：**變更設定值**是對話方塊畫面上的按鈕名稱。
6. 選擇印表機的型號。
7. 如果想安裝一般軟體，請選擇**典型安裝**；或者，如果您想自行選擇要安裝的軟體，請選擇**自訂安裝**。
8. 請輸入將使用於「印表機」資料夾的印表機名稱。

9. 在「印表機共用」畫面上，選擇**共用成**，並輸入印表機的共用名稱。
10. 如果共用印表機的其他電腦所執行的作業系統有別於您的電腦，請在「用戶端驅動程式支援」畫面上，選擇那些作業系統適用的驅動程式。
11. 如果是 Windows 2000 和 XP，您可以根據喜好輸入位置和說明資訊。
12. 等待安裝完成。

3 - 直接連接的共用印表機 (用戶端伺服器列印)

印表機使用 USB 或並列電纜直接連接電腦，並開放給網路上的其他電腦或用戶端共用。

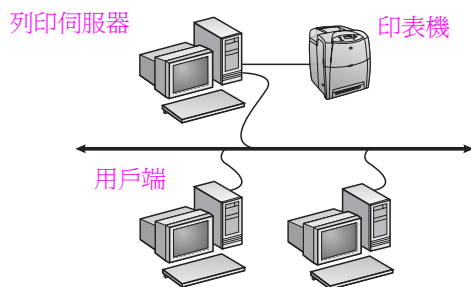

- 建議不具備網路連線的印表機使用。
- 印表機必須使用並列或 USB 電纜，直接與電腦連接。
- 安裝概述：
 - 在伺服器電腦上執行印表機隨附的光碟以啟用列印。
 - 硬體設定 - 使用並列或 USB 電纜直接連接印表機和電腦。
- 軟體安裝過程所需的資訊 - 決定印表機共用名稱。

安裝步驟：

1. 插入印表機隨附的光碟。軟體安裝程式會自動啟動。點選**安裝印表機**。如果軟體安裝程式未啟動，請瀏覽至光碟根目錄中的 setup.exe，並連按兩下來執行；然後點選**安裝印表機**。為獲得最佳效果，在軟體安裝程式提示您之前，請勿將印表機連接至電腦。
2. 選擇您想要安裝程式顯示的語言，並接受「授權合約」。
3. 在「印表機連線」畫面上，選擇**直接連接到這臺電腦**。
4. 在「連接器類型」畫面上，選擇用來連接印表機的電纜類型。
5. 選擇印表機的型號。
6. 如果想安裝一般軟體，請選擇**典型安裝**；或者，如果您想自行選擇要安裝的軟體，請選擇**自訂安裝**。
7. 請輸入將使用於「印表機」資料夾的印表機名稱。
8. 在「印表機共用」畫面上，選擇**共用成**，並輸入印表機的共用名稱。
9. 如果共用印表機的其他電腦所執行的作業系統有別於您的電腦，請在「用戶端驅動程式支援」畫面上，選擇那些作業系統適用的驅動程式。
10. 如果是 Windows 2000 和 XP，您可以根據喜好輸入位置和說明資訊。
11. 等待安裝完成。

電腦用戶端安裝

- 建議在印表機已連接至電腦並開放共用，或直接連接至網路時使用（即印表機使用組態 2 或 3 在網路上共用）。
- 在用戶端電腦上執行印表機隨附的光碟以啟用列印。
- 軟體安裝過程所需的資訊 - 伺服器 and 印表機共用名稱 \\ 伺服器名稱 \ 印表機共用名稱。

安裝步驟：

1. 插入印表機隨附的光碟。軟體安裝程式會自動啟動。點選**安裝印表機**。如果軟體安裝程式未啟動，請瀏覽至光碟根目錄中的 setup.exe，並連按兩下來執行；然後點選**安裝印表機**。
2. 選擇您想要安裝程式顯示的語言，並接受「授權合約」。
3. 在「印表機連線」畫面上，選擇**透過網路連接**。
4. 在「網路安裝」畫面上，選擇用於用戶端伺服器列印的用戶端安裝。
5. 在「指定網路路徑」畫面上，輸入伺服器和印表機共用名稱或瀏覽至印表機，以指定印表機。
6. 選擇印表機的型號。
7. 如果想安裝一般軟體，請選擇**典型安裝**；或者，如果您想自行選擇要安裝的軟體，請選擇**自訂安裝**。
8. 等待安裝完成。



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



5851-1931